

# ハウスラップ(透湿防水シート)


## Weathermate Plus ウェザーメイトプラス

### ウェザーメイトプラスの 施工手順



#### ウェザーメイトプラスの施工手順

ウェザーメイトプラスは1階部分の下から張り始める  
横の重ねシロは、210mm以上とする  
縦(上下)の重ねシロは、180mm以上とする  
タッカーで留めるピッチは上下左右とも、約600mm～800mmとする  
タッカーは千鳥に留めた方がより効果的です

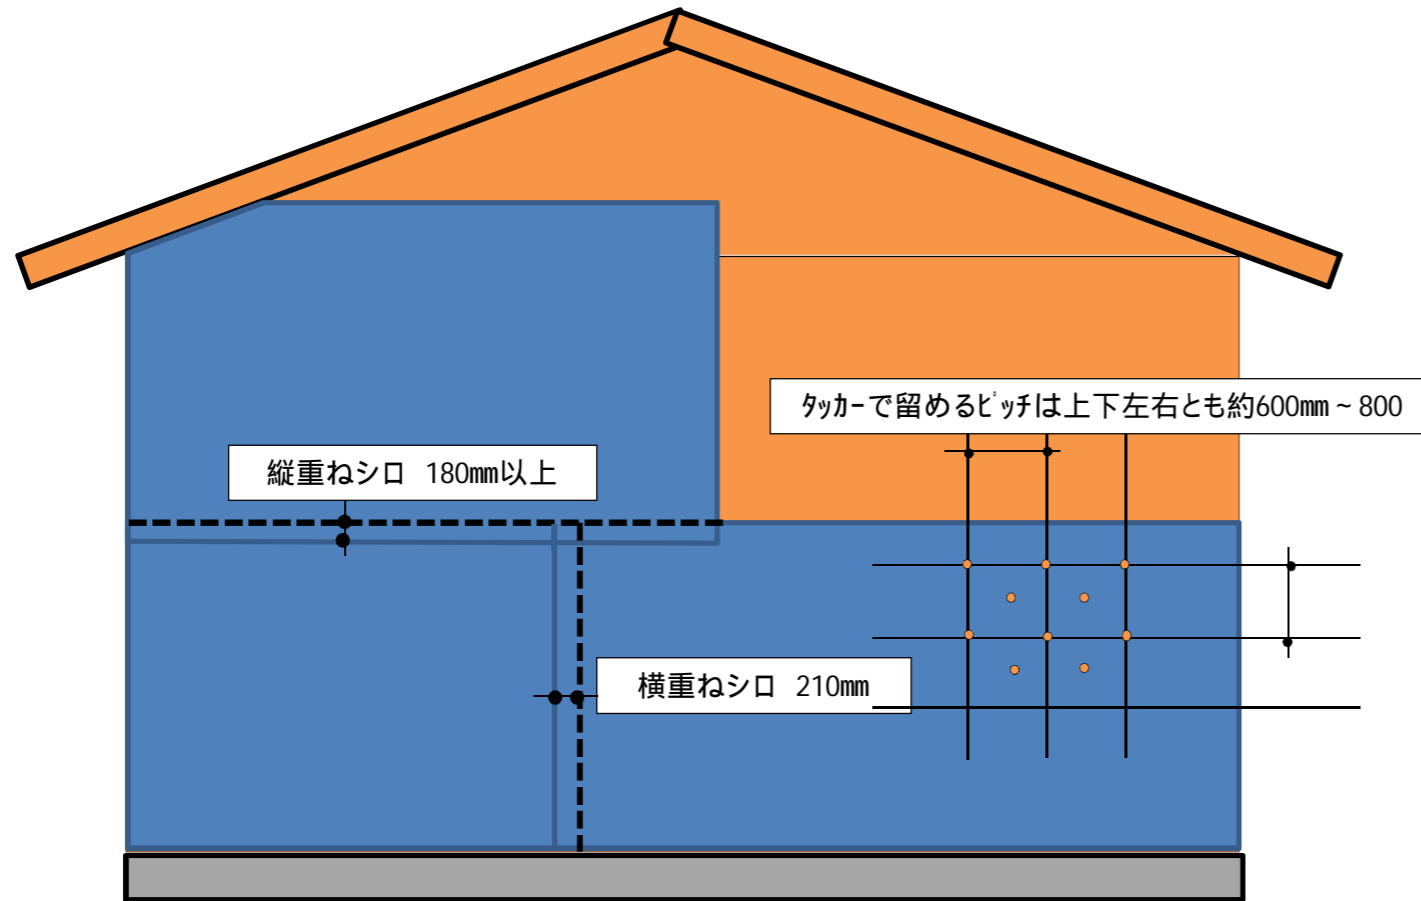

上下重ねシロの施工状態



タッカー留め



重ねシロ施工



全体の施工状態