

# ウェザーメイトプラス 施工マニュアル

## 高性能・高機能『透湿・気密・防水シート』

### 【製品サイズ】

ウェザーメイトプラス10'	幅3,048mm×長さ 30.4m	(92.65㎡/本)
ウェザーメイトプラス5'	幅1,524mm×長さ 30.4m	(46.45㎡/本)
ウェザーメイトプラス3' (165')	幅 914mm×長さ 50.29m	(45.96㎡/本)




### 【ウェザーメイトプラス施工要領】

- ① ウェザーメイトプラスは1階部分の下から貼り始めます  
土台水切の立ち上がりに30mmほど被る様に、ウェザーメイトプラスの下端を合わせます
- ② スティンガーハンマーを使用し、ステーブルキャップで留めていきます
- ② タッカーピッチは、上下左右とも、約600mm～800mm  
※タッカーは千鳥に止めた方がより効果的です  
※プリントされているダイヤ（菱形）マークは横8インチ（203mm）ピッチです  
ステーブルキャップ打設の目安にして下さい
- ③ 横の重ねシロは、210mm以上
- ④ 縦（上下）の重ねシロは、180mm以上  
10'、5'、3' いずれの場合も重ねシロは必ず確保して下さい



<スティンガーハンマー>

※総2Fの様な建物は10'を1F,2Fと使用し、小壁等で5'、3'を使用するのが効果的です  
10'はジョイントも少なく、外部での気密性、防水性が更に向上します

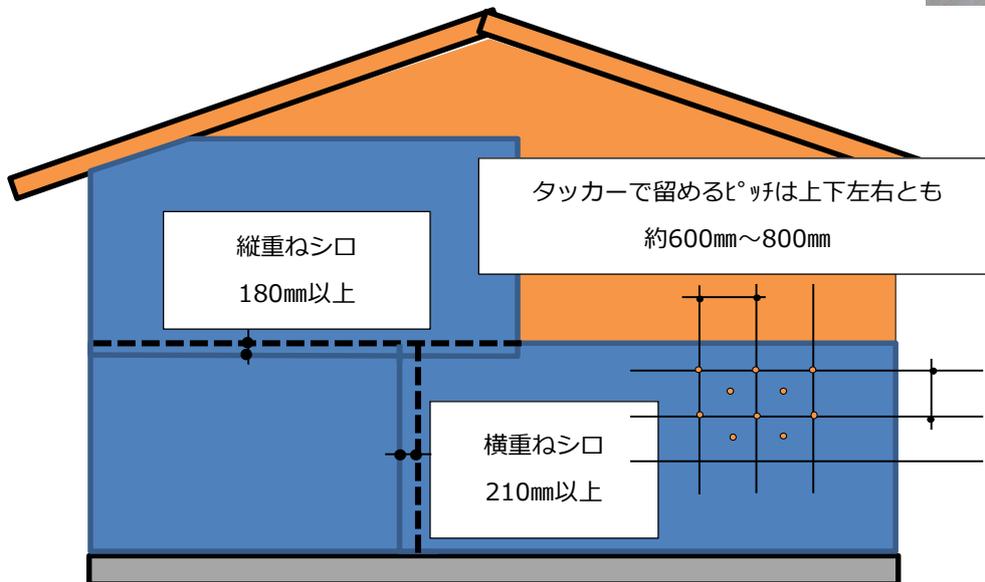

### <ステーブルキャップ>


2016個(ステーブル、キャップ)/箱  
(ステーブル24束(84針/束) キャップ12ロール(168個/ロール))



樹脂製キャップがタッカー針を包み込み、針穴からの漏水を防止します  
直径25ミリのキャップの面で留めるので、強風や突風で防水紙が剥がれる事がありません

**【開口部】**


① フラッシングテープをご使用の場合は、開口部は下図の様にカットします

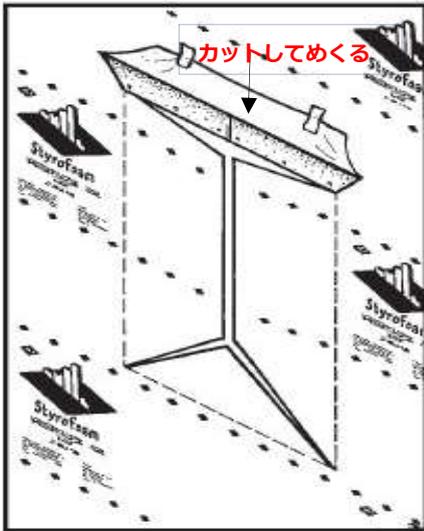

窓の開口部の上にウエザーメイトプラスを施工した後に開口部上部は横にカット、開口部分は逆「Y字」にウエザーメイトプラスをカットして下さい。

開口部上部の両脇端部コーナーで、45°の角度で長さ150mm~200mmでカットして下さい

カットされた上部のウエザーメイトプラスはめくり、固定しないで下さい。

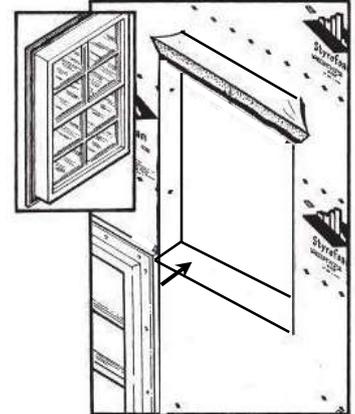

※フラッシングテープの施工に関しては『フラッシングテープ施工手順』をご参照ください  
 ※この場合、窓はウエザーメイトプラス施工後に、開口部に設置する事になります

① 両面タイプの窓防水テープをご使用の場合は、窓が先に取付になりますので、開口部をカットし窓を取付。窓フィンとウエザーメイトプラスを防水テープで両面接着して下さい

**【基礎廻り・下屋廻り、バルコニー廻り】**

- ① 水切、雨押え等、最終防水部材の上に必ず被る様に施工して下さい
- ② その際、ステーブルキャップはウエザーメイトプラスの下端から150mm離して留めて下さい  
 万が一、ウエザーメイトプラス下端より吸水があった場合でも、自然乾燥が可能な範囲です  
 (ステーブルからの万一の漏水危険を回避するためです)

**屋根面・壁面立ち上げ部の納まり**

